

1

## Nettoyage



### PREPARATION DU VEHICULE

- Nettoyer avec soin le véhicule avec un nettoyeur haute pression ou un tunnel de lavage.
- Nettoyer la surface à recouvrir à l'eau et au détergent.
- Frotter avec un chiffon de lustrage, type 3M réf. 09304, imbibé d'isopropanol ou de nettoyant universel 3M réf. 08984.
- Sécher immédiatement la surface avant que les solvants ne s'évaporent.

### ENTRETIEN DU CONTOUR DE SECURITE

Avec nettoyeur haute pression, respecter: pression 80 bar maxi, température 30°C maxi, distance de 0.5 mètre mini, jet large et perpendiculaire à la surface +/- 45°.

A la main, n'utiliser ni solvant, ni acide.

2

## Préparation avant application



### PREPARATION DES BORDS:

Il est conseillé de couper les angles en biseau ou arrondi pour éviter toute amorce de décollement.

### ALIGNEMENT:

Tendre le cordeau sur la longueur du véhicule.

Placer le contour de Sécurité le long du cordeau en le maintenant sur la carrosserie avec le ruban de masquage 3M ; repositionnable, il n'abîmera ni la carrosserie, ni le contour de Sécurité lors de son retrait.



3

## Pose



### METEO

La température ambiante et celle de la surface d'application doivent être comprises entre 10°C et 38°C.

L'application se fait **obligatoirement à sec**, il ne doit pas pleuvoir si celle-ci se fait en extérieur.

### CONSEILS D'APPLICATION

Retirer quelques centimètres du film protecteur et appliquer la bande en se calant sur le cordeau.

Retirer lentement le film protecteur en le tirant sur le côté

Appliquer la bande avec le rouleau applicateur ou la raclette\* dans le sens du produit et perpendiculairement, en veillant au bon alignement du contour de sécurité le long du cordeau.

\* Placer éventuellement la raclette dans un chiffon propre pour faciliter le glissement sur le film.

**NB:** Ne jamais enlever tout le film protecteur avant application. Ceci risquerait de provoquer des pré-adhésions qui endommageraient la peinture ou le film contour, et provoquerait vagues et bulles.

## 4 Quel contour de sécurité, pour quelle application ?



987-10



983-10

Le contour de sécurité 3M peut être utilisé sur tout véhicule de plus de 6 mètres, et/ou plus de 3.5 tonnes. Les couleurs jaune ou blanche peuvent être utilisées indifféremment ; le rouge (non présenté) pour l'arrière



987-71




983-71

Les lignes 983-10 et 983-7 1 sont recommandées sur les surfaces rigides. Les lignes segmentées 987-10 et 987-7 1 sont adaptées à des applications sur bâches.

P8521098

## Baliser pour protéger [Solutions 3M pour la signalisation des véhicules]

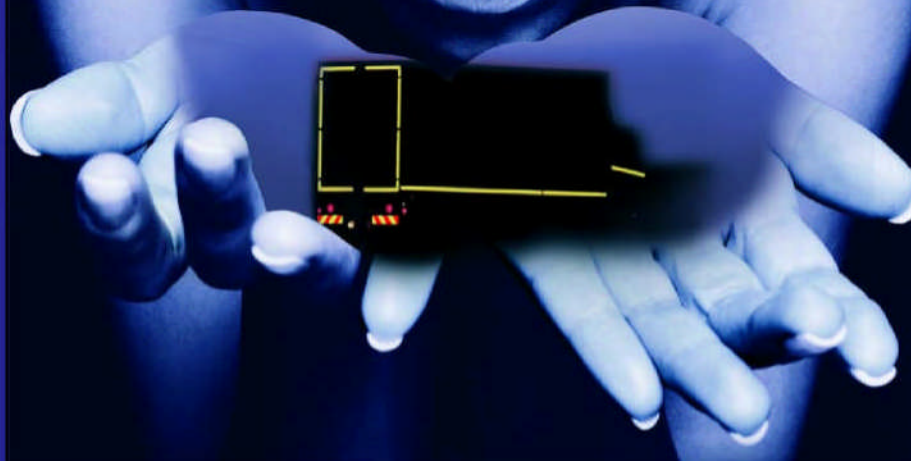

## 5 Outils nécessaires Guide de pose



Cordeau  
D'alignement



Dégraissant 3M  
(Ref 08984)



Ciseaux



Rouleau applicateur 3M (Ref 04018)  
Raclette 3M (Ref PA125)  
Ruban de masquage 3M (Ref 1103)

Centre Information Clients

**LM SECURITE**

31 allée des romains 74370 PRINGY Tél/fax : 0450 274 633 mobile : 0668 549 628  
Siret43407493600015 APE4669c TVA FR1443407493600015 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

